

TAXIMÈTRE




Si le taximètre indique l'information « **CLOSE -** » avec un tiret clignotant, le démarrage du service n'est pas possible (car la plage horaire n'est pas respectée).

### 3. AFFICHAGE DU TEMPS RESTANT ET HEURE DE FIN DE SERVICE

Quand le taximètre affiche l'information « **LIBRE** », vous pouvez à tout moment appuyez sur le bouton **OP** pour afficher :

- Sur l'écran principal, le temps restant de service.
- Sur l'écran secondaire, l'heure de fin de service.

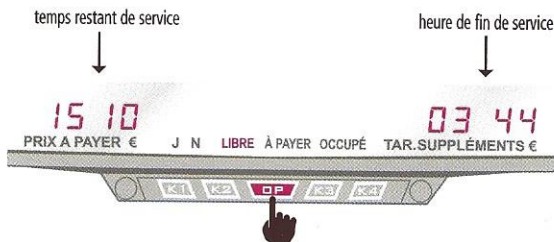

### 4. PRENDRE UNE PAUSE

- En position **LIBRE**, appuyez longuement sur le bouton **K2**.



TAXIMÈTRE



- Appuyez ensuite sur le bouton **K4** jusqu'à ce que l'écran secondaire vous indique l'information « **ON** ».

Si un tiret clignote à côté de l'information « **PAUSE** », le temps de pause minimum n'a pas été respecté. Il vous faut donc attendre **30 minutes minimum** avant de reprendre votre service.

### 5. TERMINER UNE PAUSE

- Pour terminer une pause, appuyez sur le bouton **OP**. Le taximètre repasse en position **LIBRE**.