


TAXIMÈTRE



UTILISATION DU TAXIMÈTRE M1

1. MISE EN MARCHÉ DU TAXIMÈTRE M1

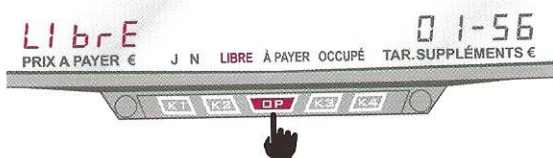

• Pour allumer le taximètre M1, appuyez sur le bouton **OP**. L'information « **LIBRE** » s'affiche sur l'écran principal, vous êtes en position **LIBRE**. L'heure s'affiche sur l'écran secondaire.

Attention pour les taximètres M1 avec Horodateur intégré, reportez-vous au chapitre « utilisation de l'horodateur intégré ».

2. DÉMARRER UNE COURSE



La course ne peut commencer que si l'écran principal affiche l'information « **LIBRE** ».

4

TAXIMÈTRE



SÉLECTION DE LA TARIFICATION DE LA COURSE :

- Appuyez sur le bouton **K1**, l'écran secondaire affiche la première tarification : **A**.
 - A chaque pression sur le bouton **K1**, la tarification change : **A, B, C** ou **D**.
 - Sur l'écran principal, le prix de la course apparaît et sur l'écran secondaire la tarification sélectionnée.
- Info : le mot « occupé » clignote: vous roulez en dessous de la vitesse de conjonction.

3. GESTION DES SUPPLÉMENTS



Lorsque la course est lancée, appuyez sur le bouton **K2**, le nom du supplément s'affiche sur l'écran secondaire et le prix correspondant s'affiche quelques secondes après en clignotant.

5