

TAXIMÈTRE



#### 4. FINIR UNE COURSE

POSITION DU



• À la fin de votre course, appuyez sur le bouton **OP**, sur l'écran principal, le prix de la course avec supplément(s) s'affiche 4 secondes et l'information **DU** apparaît sur l'écran secondaire.


Puis, sur l'écran principal le prix de la course s'affiche seul sur l'écran principal et le prix de la totalité des suppléments s'affiche sur l'écran secondaire.

• Pour réafficher le prix de la course avec le(s) supplément(s), appuyez sur le bouton **K4**.

TAXIMÈTRE



POSITION LIBRE

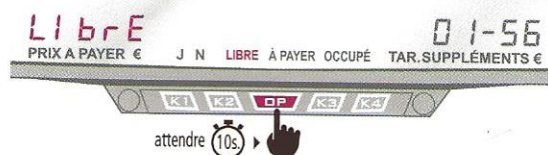

• À la fin d'une course, il faut attendre un temps réglementaire de dix secondes avant de repasser en position **LIBRE** en appuyant sur le bouton **OP**.

#### 5. IMPRESSION DU TICKET

À la fin de votre course, appuyez sur le bouton **OP**, l'information **DU** s'affiche sur l'écran secondaire, vous avez 2 possibilités :

- L'impression automatique du ticket suivant le montant mémorisé lors du montage du taximètre par votre installateur.
- Le ticket sera édité automatiquement au dessus du montant prédéfini lors du passage au libre.

**POUR IMPRIMER UN TICKET DE COURSE EN DESSOUS DU MINIMUM LÉGAL :**

- Appuyez longuement sur le bouton **K1**, l'impression du ticket de la course se lance pour le client.
- Appuyez sur le bouton **OP** pour repasser en position **LIBRE**. La copie du ticket de la course s'imprime pour le chauffeur.