


TAXIMÈTRE



IMPRIMER UN DUPLICATA DE LA DERNIERE COURSE :

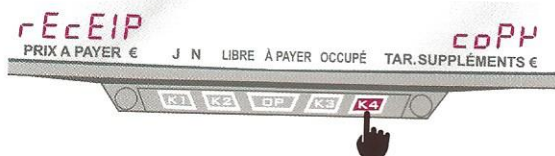

- En position **LIBRE**, appuyez longuement sur le bouton **K2** jusqu'à ce que **PAUSE OFF** s'affiche.
- Appuyez de nouveau sur le bouton **K2** jusqu'à ce que **RECEIP COPY** s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **K4** pour lancer l'impression du duplicata.

TAXIMÈTRE



6. AFFICHAGE DE LA DATE



jour et mois



année

Pour afficher la date du jour, vous devez être en position **LIBRE**. Appuyez sur :

- Le bouton **K3** : le jour et le mois s'affiche sur l'écran principal
- Le bouton **K4** : l'année s'affiche sur l'écran principal

7. RÉGLER L'HEURE DU TAXIMÈTRE

Cette manipulation permet de mettre le taximètre à 12h00, aussi le changement de l'heure n'est possible qu'entre 11h58 et 12h02, et une seule fois par semaine.

En position **LIBRE**, appuyez simultanément sur les boutons **K1** et **K3**. L'heure se met à 12h00.