


TAXIMÈTRE



11. RÉINITIALISATION DE LA MÉMOIRE

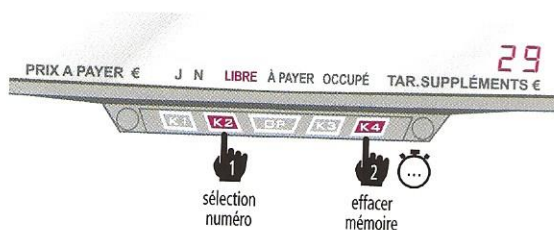

- Pour réinitialiser la mémoire du taximètre M1, sélectionnez le numéro **29** en appuyant sur le bouton **K2**.
- Lorsque le numéro **29** s'affiche sur l'écran secondaire, appuyez sur le bouton **K4**.

ATTENTION : Cette opération efface définitivement le contenu de la mémoire.

12. IMPRIMANTE DIGITAX 3S

MISE EN MARCHÉ DE VOTRE IMPRIMANTE

L'imprimante s'allume au moment de la demande d'impression.

Si vous allumez manuellement votre imprimante, nous vous conseillons de l'éteindre manuellement également.

TAXIMÈTRE



CHANGEMENT DU ROULEAU DE VOTRE IMPRIMANTE

L'imprimante Digitax 3S est une imprimante thermique et fonctionnera uniquement avec un papier thermique approprié avec une durabilité de conservation de deux ans. Déposez le nouveau rouleau dans le compartiment comme illustré ci-dessous.



ATTENTION à ne pas perdre le rouleau caoutchouc intégré au capot translucide.