

TAXIMÈTRE




Refermez le capot puis appuyez sur le bouton de défilement pour amorcer le papier.




13. ÉTEINDRE VOTRE TAXIMÈTRE

- En position **LIBRE** sur écran principal, appuyez simultanément sur les boutons **K2** et **K4**.

L'écran secondaire affiche l'information « **LIBRE** ». Après 2 minutes, le taximètre et le lumineux s'éteignent.

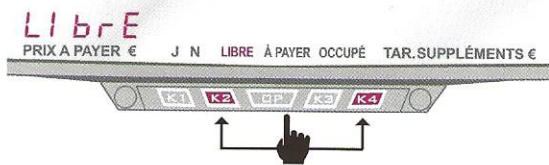

TAXIMÈTRE

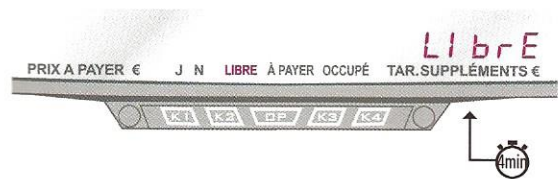

Note : À la fin de votre journée de travail, il ne faut pas rester en position **DU**. Votre taximètre doit être arrêté à chaque fin de service.

14. SAVIEZ-VOUS QUE... ?

Votre installateur peut, à votre demande, vous ajouter les 3 fonctions suivantes :

- Le numéro de ticket
- Le ticket détaillé
- Le rappel de la vérification périodique